

Vásárlói Tájékoztató a HOME CHEF habszifonokhoz

Köszönjük, hogy a LISS Home Chef habszifont választotta. Ezzel az univerzális konyhai eszközzel másodpercek alatt desszertek, krémek, habkészítmények és szószok készíthetők. Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Az Ön készüléke a kereskedelemben kapható nem visszaváltható (nem betétdíjas) habpatronnal működik.

Használati utasítás:



1. Az első használatbavétel előtt, vagy ha hosszú ideig nem használta a készüléket, előbb **alaposan tisztítsa meg a palackot és minden egyes alkatrészt** élelmiszerek számára engedélyezett mosogatószerrel, majd hideg vízzel öblítse el, mielőtt a tejszínt beletölténé.
2. Öntse bele a habszifonba a friss, hideg tejszínt, vagy más hozzávalót a recepttől függően. **Ne töltsön a LISS habszifonba a palack névleges űrtartalmánál nagyobb mennyiséget** (a típustól függően 0,5 liter vagy 1liter). A recept szerinti szilárd hozzávalókat előbb oldja fel a csomósodás elkerülése érdekében.
3. Helyezze a tömítőgyűrűt (habkarika) a fej belsejébe (1. ábra) és **csavarja rá a fejet palackra egyenletesen és erőteljesen. Ügyeljen, hogy a fejet ne csavarja ferdén a palackra, hogy a menet ne sérüljön meg!**
4. Helyezze bele a LISS habpatront a patronrtartóba.
5. Csavarja rá a patronrtartót a gázbeeresztő szelepre (2. ábra) a gázbeáramlás megindulásáig, amelynek jele egy szisszenő hang. Várjon legalább 1 percet a teljes patronrtöltet beáramlásáig. **A 0,5 literes készülék használathoz 1 patron szükséges. Az 1 literes készülékhez 2 db LISS habpatron kell.** Az első habpatron becsavarása után szintén ki kell várni a sziszegő hangot követően legalább 1 percet a gáz teljes beáramlásáig. A készülék tartalmát rázza össze (3. ábra) 4-5 gyors mozdulattal függőleges irányban. Ha a tejszín vagy más habosítani kívánt folyadék hűtött és zsírszegény, a rázást 10-szer végezze. Ezután óvatosan a patronrtartóval együtt csavarja ki a patronrt a készülékfejből. Egy gyenge szisszenő hang a kicsavarás közben normális jelenség. Vegye ki és tegye vissza a dobozába az üres patronhüvelyt. Az 1 literes készüléknél a második patron becsavarása előtt várjon ki legalább 3 percet. Helyezze el a második patronrt a patronrtartóba és az előzőekben leírtak szerint járjon el. A második patronrtöltet esetén is fontos a gázbetöltés idejének kivárása (1 perc), csak ezt követően csavarja ki a patronrtartót a készülékfej gázbeömlő nyílásából. Segíti a tejszínhab készülékből való teljesebb kiürülését, ha a második patronrt becsavarás után a készülékfejen hagyja. **Figyelem! A készüléket ne rázza a patronrtartónál fogva!**
6. **A hab kiengedéséhez a készüléket tartsa függőleges helyzetben** (a formázócső lefelé tartva) kb.1 cm-re a felület felett. A díszítéshez óvatosan nyomja meg a nyomókart (3. ábra). Ha a hab (habkészítmény) nem elég kemény, a készülék tartalmát rázza össze még egyszer. A későbbi használat során már nem kell újra összeráznia.
7. A LISS habszifont mindig **hűtőszekrényben tárolja** (ideális hőmérséklet 4-5 °C, soha ne tegye a mélyhűtőbe vagy fagyasztóládába!).
8. **A készülék tárolása töltött állapotban:** vegye le a formázó csövet a kieresztő szelepről, alaposan öblítse el és helyezze vissza. Használat után tegye be a LISS készüléket a hűtőbe. Így a habszifon tartalma sokáig friss marad.
9. **Az üres LISS készülék tisztítása és tárolása:**
 - A fej lecsavarása előtt a nyomókar lenyomásával **nyomásmentesítse a készüléket.**
 - Hajtsa le a készülékről a szifonfejet, és vegye le róla a formázócsövet. Fogja meg a szifonfej belsejében található szelep végét, miközben a másik kezével csavarja le a formázócső tartót. (1. ábra)
 - Minden egyes alkatrészt alaposan tisztítsa meg langyos, nem maró hatású mosogatószerrel, majd meleg vízzel öblítse el (kb. 70 °C). Távolítsa el minden zsír és fehérje lerakódást.
 - **A LISS Home Chef habszifon (test, fej és alkatrészek) tisztítása mosogatógépben nem végezhető el!**
 - **A tisztításhoz ne használjon forrásban lévő vizet!**
 - **A tisztításhoz ne használjon éles tárgyakat vagy érdes anyagot!**
 - Az alkatrészeket meg kell szárítani, a fejet és a palackot külön tárolja.



Hasznos tanácsok:

1. Feltöltés előtt a habszifont célszerűen hideg vízzel vagy a hűtőben jól lehűteni.
2. **Legalább 30% zsírtartalmú, állati eredetű, hideg tejszínt használjon habosításhoz.**
3. Csak folyékony alapanyagot használjon. Ha az alapanyag magot, rostokat vagy egyéb szilárd alkotóelemet tartalmaz, a kieresztő szelep

TISZTÍTÁS

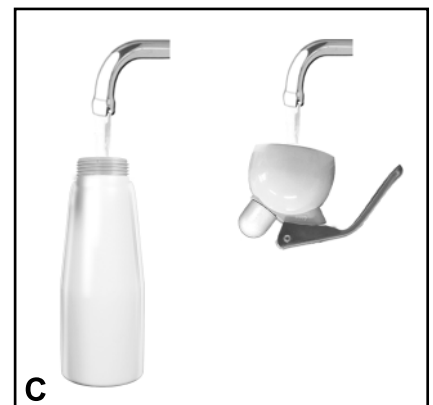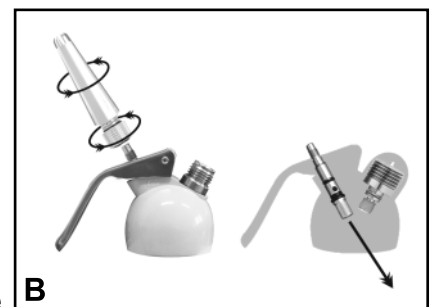

- eldugulhat, vagy megakadályozhatja a LISS készülék megfelelő működését.
- Édesítéshez porcukrot vagy folyékony édesítőszeret használjon. Kristálycukrot vagy sót, hozzáadás előtt, vízben vagy tejben oldja fel. Csak porított vagy folyékony fűszereket használjon. Még betöltés előtt jól keverje össze a hab alkotóelemeit, mint pl. krémpor és folyadék.
 - Túlrázás esetén a hab túl kemény lesz, ezért az összerázást csak 4-5 mozdulattal végezze. Ne rázza össze minden egyes használat előtt.
 - A hab kiengedését a készülék fejjel lefelé álló helyzetében kell végezni (a kifolyócső lefelé néz), másképp a palackból kiszökik a gáz és a hab bent marad a készülékben.
 - A legteljesebb élvezeti érték érdekében a habot a kitöltés után azonnal tálalja.
 - Ha huzamosabb ideig nem használja készülékét, azt szétszerelt állapotban tárolja.
- Biztonsági előírások:**
- Mind a készülék, mind a patronok **nyomástartó edények**, amelyek figyelmet és **gondos kezelést igényelnek**.
 - Figyelem: csak eredeti LISS Home Chef habszifon alkatrészeket használjon!** A készüléknél soha ne alkalmazza más gyártók alkatrészeit vagy más típusú LISS készülékek alkatrészeit.
 - Önállóan ne végezzen semmiféle módosítást a készüléken.
 - A hibák házi elhárítása, vagy a készülék nem szabályszerű használata a garancia elvesztését vonja maga után.**
 - A sérült készüléket nem szabad használni!** A földre ejtett készüléket vigye el szervizbe **biztonsági ellenőrzés céljából**.
 - Javítások céljából az egész készüléket küldje be (fej és palack).
 - Alkatrészek ügyében vegye fel a kapcsolatot a hivatalos forgalmazóval vagy a **LISS Kft.-vel**.
 - A használati utasítást őrizze meg.
 - A LISS habszifont és patronokat a gyerekek elől tartsa elzárva.**
 - A LISS habszifonok csak folyadékok habosítására használhatók**, tejszínhab, krémek, gyümölcsbabok, mártások, stb. elkészítésére.
 - Minden LISS alkatrész könnyen szerelhető, ezért **az erős mozdulatokat mellőzni kell**.
 - Biztonsági okokból a patron becsavarása, vagy a **fej lecsavarása közben a készülék fölé hajolni tilos**.
 - Nem megfelelő alapanyagok (húsos terméssel vagy magok) használata a szelep eltömődését okozhatja, ilyen esetben a következőt tegye: a készülék fejét semmiképpen ne csavarja le! Állítsa a készüléket az asztalra és várjon, amíg a tartalma leülepszik. Utána takarja le a készülék fejét vastag ruhával, és többször nyomja meg a nyomókart addig, **ameddig a palackban lévő összes gáz teljesen ki nem ömlik**. Ha még mindig nem tudja lecsavarni a fejet kérjük, a készüléket küldje be hozzánk javításra.
 - A készülékről a fejet csak akkor csavarja le, ha a palackban lévő nyomás már teljesen megszűnt.** Nyomja a nyomókart a sziszegő hang megszűnéséig.
 - Óvja a LISS készüléket a magas hőmérséklettől (tűzhely, nap, sütő, mikrohullámos sütő).
 - Ne rakja a készüléket a mélyhűtő rekeszbe vagy fagyasztóládába.
 - A habszifon tisztítását az A-C. ábrán látható - alkatrészeire szedett - állapotban végezze.**

Garancia

A LISS habszifonokat az eladási időtől számított 2 éven belül ingyen megjavítjuk. A nevezett határidő alatt valamennyi olyan hiányosságot kijavítunk a LISS habszifonokon, amelyek bizonyíthatóan a hibás kivitelezésre vagy anyaghibára vezethetők vissza. A garanciából kizártak a normál elhasználódás (gumitömítések, kiszűrőtű), a szándékos vagy gondatlanságból elkövetett sérülések, a hiányos tisztítás, továbbá az olyan sérülések, amelyek a használati utasítás be nem tartásából következtek. A készülék megfelelő működését csak az eredeti LISS alkatrészek biztosítják.

A használati utasítást gondosan olvassa el!

További információk a: www.liss.hu címen találhatóak.

Figyelem! A készülék szervizelését cégünk végzi, érdeklődjön a megadott elérhetőségeinken.

Minőségtanúsítás

Készülék megnevezése:	Habszifon
Típusa:	LISS
Habszifontest anyaga:	alumínium – festett, csiszolt – belső felület élelmiszerhigiéniai bevonattal
Habszifontest űrtartalma:	0,5 l
Szükséges patronok száma:	1
Szifonfej anyaga, kivitele:	poliamid, fényes
Tartozékok:	patrontartó, habformázókészlet
A készülék minőségi osztálya:	I. o.
Üzemi nyomás:	9 bar

A forgalmazó nyilatkozata: A készülék, az alkatrészek és a tartozékok az előírásoknak megfelelnek.

LISS Kft. 9653 Répcelak, Carl von Linde út 1.

Tel.: +36-209-500-100, e-mail: liss@liss.hu

web: www.liss.hu, www.liss-shop.hu