

# Vásárlói Tájékoztató a LISS DESSERT CHEF habszifonokhoz

Köszönjük, hogy a LISS Dessert Chef habszifont választotta. Ezzel az univerzális konyhai eszközzel másodpercek alatt desszertek, krémek, habkészítmények és szószok készíthetők. Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Az Ön készüléke a kereskedelemben kapható nem visszaváltható (nem betétdíjas) habpatronnal működik.

## Használati utasítás:

1. Az első használatbavétel előtt, vagy ha hosszú ideig nem használta a készüléket, előbb **alaposan tisztítsa meg a palackot és minden egyes alkatrészt** élelmiszerek számára engedélyezett mosogatószerrel, majd hideg vízzel öblítse el, mielőtt a tejszínt beletölttené.
2. Öntse bele a habszifonba a friss, hideg tejszínt, vagy más hozzávalót a recepttől függően. **Ne töltsön a LISS habszifonba a palack névleges úrtartalmánál nagyobb mennyiséget** (a típustól függően 0,25 liter vagy 0,5 liter). A recept szerinti szilárd hozzávalókat előbb oldja fel a csomósodás elkerülése érdekében.
3. Helyezze a tömítőgyűrűt (habkarika) a fej belsejébe (1. ábra) és **csavarja rá a fejet palackra egyenletesen és erőteljesen. Ügyeljen, hogy a fejet ne csavarja ferdén a palackra, hogy a menet ne sérüljön meg!**
4. **Helyezze bele a LISS habpatront a patronrtartóba.**

5. Csavarja rá a patronrtartót a gázbeeresztő szelepre (2. ábra) a gázbeáramlás megindulásáig, amelynek jele egy szisszenő hang. **Egy feltöltéshez 1 patron szükséges.** A készülék tartalmát rázza össze (3. ábra) min 6-7erős, határozott mozdulattal függőleges irányban. Ha a hab/habkészítmény/ nem elég kemény, a készülék tartalmát. Ha a hab /habkészítmény/ nem elég kemény, a készülék tartalmát rázza össze erős, határozott mozdulatokkal a tejszínhab megfelelő felhabosodásáig. Várjon legalább 1 percet a teljes patronrtöltet beáramlásáig. Csavarja ki a patronrtartót és a patronrt. Egy gyenge szisszenő hang a kicsavarás közben normális jelenség. Vegye ki és tegye vissza a dobozába az üres patronrhüvelyt.

**Figyelem! A készüléket ne rázza a patronrtartónál fogva!**

6. **A hab kiengedéséhez a készüléket tartsa függőleges helyzetben** (a formázócső lefelé tartva) kb.1 cm-re a felület felett. A díszítéshez óvatosan nyomja meg a nyomókart (3. ábra). A későbbi használat során ha a hab /habkészítmény/ nem elég kemény, a készülék tartalmát rázza össze erős, határozott mozdulatokkal a tejszínhab megfelelő felhabosodásáig.
7. A LISS habszifont mindig **hűtőszekrényben tárolja** (ideális hőmérséklet 4-5 °C, soha ne tegye a mélyhűtőbe vagy fagyasztóládába!).
8. **A készülék tárolása töltött állapotban:** vegye le a formázó csövet a kieresztő szelepről, alaposan öblítse el és helyezze vissza. Használat után tegye be a LISS készüléket a hűtőbe. Így a habszifon tartalma sokáig friss marad.

## 9. Az üres LISS készülék tisztítása és tárolása:


- A fej lecsavarása előtt a nyomókar lenyomásával **nyomásmentesítse a készüléket.**
- Hajtsa le a készülékről a szifonfejet, és vegye le róla a formázócsövet. Fogja meg a szifonfej belsejében található szelep végét, miközben a másik kezével csavarja le a formázócső tartót. (1. ábra)
- Minden egyes alkatrészt alaposan tisztítsa meg langyos, nem maró hatású mosogatószerrel, majd meleg vízzel öblítse el (kb. 70 °C). Távolítsa el minden zsír és fehérje lerakódást.
- **Mosogatógépben nem tisztítható.**
- **A tisztításhoz ne használjon forrásban lévő vizet!**
- **A tisztításhoz ne használjon éles tárgyakat vagy érdes anyagot!**
- Az alkatrészeket meg kell szárítani, a fejet és a palackot külön tárolja.

## Hasznos tanácsok:

1. Feltöltés előtt a habszifont célszerű hideg vízzel vagy a hűtőben jól lehűteni.
2. **Legalább 30% zsírtartalmú, állati eredetű, hideg tejszínt használjon habosításhoz.**
3. Csak folyékony alapanyagot használjon. Ha az alapanyag magot, rostokat vagy egyéb szilárd alkotóelemet tartalmaz, a kieresztő szelep



## TISZTÍTÁS

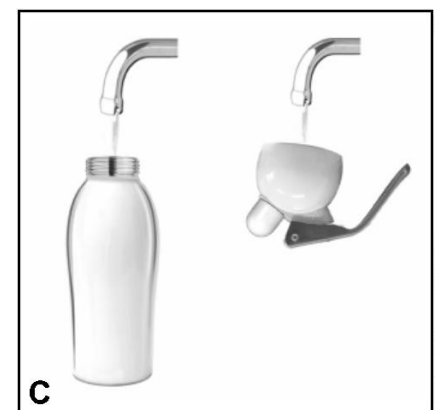

- eldugulhat, vagy megakadályozhatja a LISS készülék megfelelő működését.
- Édesítéshez porcukrot vagy folyékony édesítőszert használjon. Kristálycukrot vagy sót, hozzáadás előtt, vízben vagy tejben oldja fel. Csak porított vagy folyékony fűszereket használjon. Még betöltés előtt jól keverje össze a hab alkotóelemeit, mint pl. krémpor és folyadék.
  - Túlrázás esetén a hab túl kemény lesz, ezért az összerázást mindig az 5-6. pontban leírtak szerint végezze.
  - A hab kiengedését a készülék fejjel lefelé álló helyzetében kell végezni (a kifolyócső lefelé néz), másképp a palackból kiszökik a gáz és a hab bent marad a készülékben.
  - A legteljesebb élvezeti érték érdekében a habot a kitöltés után azonnal tálalja.
  - Ha huzamosabb ideig nem használja készülékét, azt szétszerelt állapotban tárolja.

### Biztonsági előírások:

- Mind a készülék, mind a patronok **nyomástartó edények**, amelyek figyelmet és **gondos kezelést igényelnek**.
- Figyelem: csak eredeti LISS Dessert Chef habszifon alkatrészeket használjon!** A készüléknél soha ne alkalmazza más gyártók alkatrészeit vagy más típusú LISS készülékek alkatrészeit.
- Önállóan ne végezzen semmiféle módosítást a készüléken.
- A hibák házi elhárítása, vagy a készülék nem szabályszerű használata a garancia elvesztését vonja maga után.**
- A sérült készüléket nem szabad használni!** A földre ejtett készüléket vigye el szervizbe **biztonsági ellenőrzés céljából**.
- Javítások céljából az egész készüléket küldje be (fej és palack).
- Alkatrészek ügyében vegye fel a kapcsolatot a hivatalos forgalmazóval vagy a **LISS Zrt.-vel**.
- A használati utasítást őrizze meg.
- A LISS habszifont és patronokat a gyerekek elől tartsa elzárva.**
- A LISS habszifonok csak folyadékok habosítására használhatók**, tejszínhab, krémek, gyümölcszahok, mártások, stb. elkészítésére.
- Minden LISS alkatrész könnyen szerelhető, ezért az **erős mozdulatokat mellőzni kell**.
- Biztonsági okokból a patron becsavarása, vagy a **fej lecsavarása közben a készülék fölé hajolni tilos**.
- Nem megfelelő alapanyagok (húsos terméskül vagy magok) használata a szelep eltömődését okozhatja, ilyen esetben a következőt tegye: a készülék fejét semmiképpen ne csavarja le! Állítsa a készüléket az asztalra és várjon, amíg a tartalma leülepszik. Utána takarja le a készülék fejét vastag ruhával, és többször nyomja meg a nyomókart addig, **ameddig a palackban lévő összes gáz teljesen ki nem ömlik**. Ha még mindig nem tudja lecsavarni a fejet kérjük, a készüléket küldje be hozzánk javításra.
- A készülékről a fejet csak akkor csavarja le, ha a palackban lévő nyomás már teljesen megszűnt.** Nyomja a nyomókart a sziszegő hang megszűnéséig.
- Óvja a LISS készüléket a magas hőmérséklettől (tűzhely, nap, sütő, mikrohullámos sütő).
- Ne rakja a készüléket a mélyhűtő rekeszbe vagy fagyasztóládába.
- A habszifon tisztítását az A-C. ábrán látható - alkatrészeire szedett - állapotban végezze.**

### Garancia

A LISS habszifonokat az eladási időtől számított 2 éven belül ingyen megjavítjuk. A nevezett határidő alatt valamennyi olyan hiányosságot kijavítunk a LISS habszifonokon, amelyek bizonyíthatóan a hibás kivitelezésre vagy anyaghibára vezethetők vissza. A garanciából kizártak a normál elhasználódás (gumitömítések, kiszűrőtű), a szándékos vagy gondatlanságból elkövetett sérülések, a hiányos tisztítás, továbbá az olyan sérülések, amelyek a használati utasítás be nem tartásából következtek. A készülék megfelelő működését csak az eredeti LISS alkatrészek biztosítják.

A használati utasítást gondosan olvassa el!

További információk a: [www.liss.hu](http://www.liss.hu) címen található.

Figyelem! A készülék szervizelését cégünk végzi, érdeklődjön a megadott elérhetőségeinken.

### Minőségutóiratás

Készülék megnevezése:	Habszifon	
Típusa:	LISS	
Habszifontest anyaga:	rozsdamentes acél (polírozott, csiszolt, festett)	
Habszifontest űrtartalma:	0,5 l	0,25 l
Szükséges patronok száma:	1	1
Szifonfej anyaga, kivitele:	poliamid, fényes	
Tartozékok:	patrontartó, habformázókészlet	
A készülék minőségi osztálya:	I. o.	
Üzemi nyomás:	9 bar	
A forgalmazó nyilatkozata:	A készülék, az alkatrészek és a tartozékok az előírásoknak megfelelnek.	

**LISS Zrt. 9653 Répcelak, 947/18. hrsz.**

Tel.: +36-209-500-100, e-mail: [liss@liss.hu](mailto:liss@liss.hu)

web: [www.liss.hu](http://www.liss.hu),